

EN

- 1: Motor input connector (See fig. A)
- 2: ON/OFF Switch input connector (See fig. A)
- 3: Power supply input (See fig. A)
- 4: Cable adapter, for motor provided with a 3.96 type connector (See fig. B)
- 5: Jumper, to install only on pumps without switch (See fig. C)

DE

- 1: Eingang Motor (Siehe Abb. A)
- 2: Eingang ON/OFF-Schalter (Siehe Abb. A)
- 3: Eingang Stromversorgung (Siehe Abb. A)
- 4: Adapterkabel für den Anschluss von Motoren über einen 3.96-Steckverbinder (Siehe Abb. B))
- 5: Jumper, nur auf Pumpen ohne Schalter installieren (Siehe Abb. C)

ES




- 1: Entrada motor (Ver fig. A)
- 2: Entrada interruptor ON/OFF (Ver fig. A)
- 3: Entrada alimentación (Ver fig. A)
- 4: Cable adaptador, para conectar motores con conector 3.96 (Ver fig. B)
- 5: Puente, instalar sólo en bombas sin interruptor (Ver fig. C)

FR

- 1: Entrée moteur (voir fig. A).
- 2: Entrée interrupteur Marche/Arrêt (voir fig. A).
- 3: Entrée alimentation (voir fig. A).
- 4: Câble adaptateur pour le branchement des moteurs dotés de connecteur 3.96 (voir fig. B).
- 5: Cavalier, à installer uniquement sur les pompes sans interrupteur (voir fig. C)

IT

- 1: Ingresso motore (Vedere fig. A)
- 2: Ingresso interruttore ON/OFF (Vedere fig. A)
- 3: Ingresso alimentazione (Vedere fig. A)
- 4: Cavetto adattatore, per connettere il motore con connettore 3.96. (Vedere fig. B)
- 5: Ponticello, installare solo su pompa senza interruttore (Vedere fig. C)

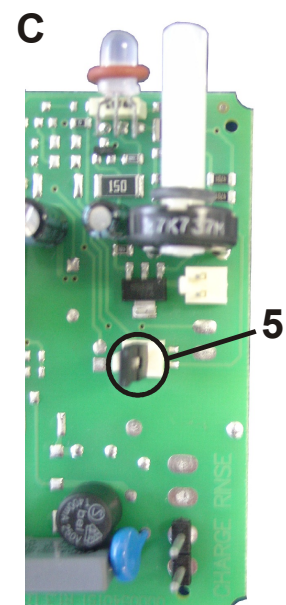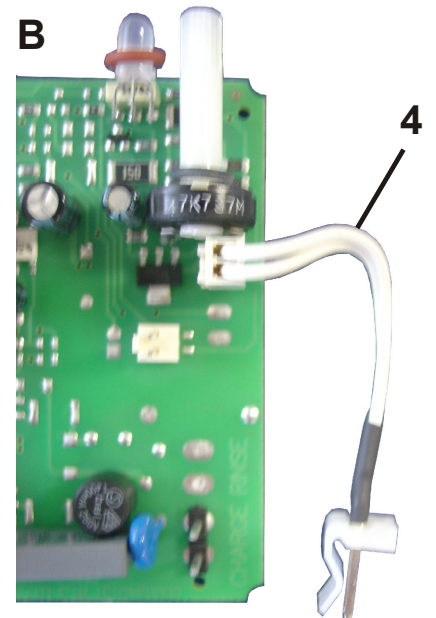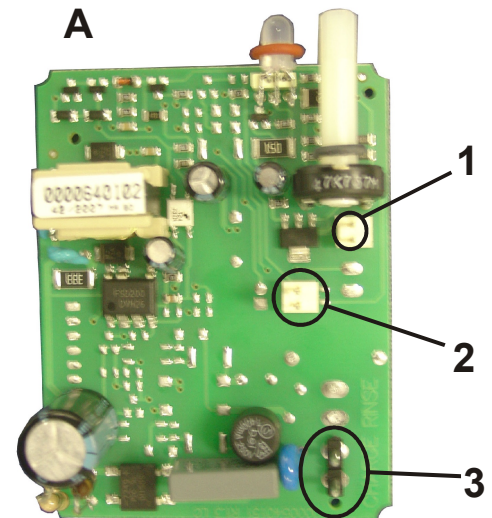

0000137080

Rev. 1.0