


Cette procédure est destinée uniquement aux pompes équipées de moteurs asynchrone (Type PR, PE, PSH)

Il ne faut surtout pas faire tourner le porte galet manuellement sur les pompes moteur pas à pas (KRONOS) au risque d'abîmer le moteur.




REMPLACEMENT TUYAU

1

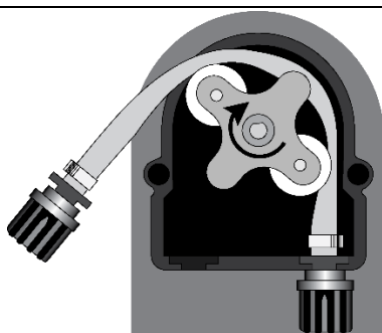


Ouvrez le couvercle de la pompe, s'il est présent. Positionnez le porte galet comme indiqué sur l'image ci-dessus. Débranchez complètement le raccord gauche du tuyau. Tournez le rouleau dans le sens de la flèche pour débrancher également le raccord droit.

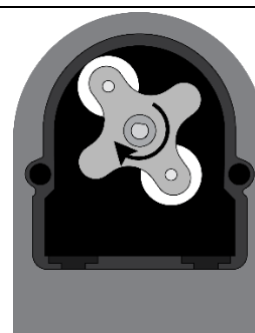

Positionnez le rouleau comme indiqué sur l'image ci-dessus.

3

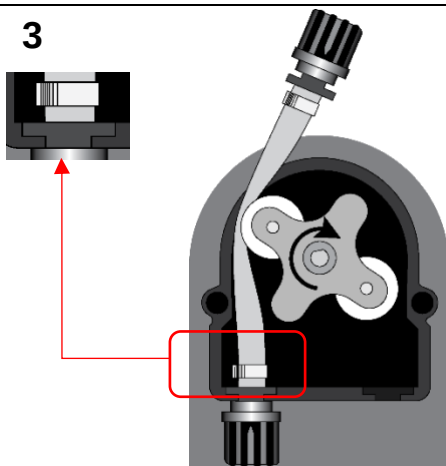

Insérez le connecteur gauche dans son logement et faites passer le tuyau sous le guide du rouleau. Tournez le rouleau dans le sens de la flèche tout en positionnant le tuyau dans la tête de la pompe, puis insérez le connecteur droit dans son logement. (*)



Fermez le couvercle de la pompe et appuyez fermement sur sa surface pour qu'il soit bien verrouillé. Si nécessaire.

(*) Assurez-vous que la tête du collier de serrage est orientée comme indiqué sur l'image détaillée..

